# /ISUS® T2-PE1 準系統

# 快速安裝指南



Copyright © 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.


# 產品包裝内容

請檢查您的產品包裝箱內是否包含以下組件,若有任何缺少或損壞,請儘速與您的經銷商連絡。


項		
1.	華碩 T2-PE1 準系統包含以下組件:	
	● 華碩主機板	● 6組 USB 2.0 埠
	● 250 W PFC 電源供應器	● 2組 IEEE 1394a 埠
	● 10/100 LAN 連接埠	● S/PDIF 數位音效輸出埠
	● CPU 風扇組	● 1 x 3.5" 硬碟機插槽
	● 2 x 5.25 <b>"</b> 插槽	● 1 x 3.5" 軟碟機插槽
2.	連接排線	
	<ul><li>● 電源線</li></ul>	
	● Serial ATA 排線	
	● Serial ATA 電源線	
	● 二合一硬碟排線	
3.	驅動程式及公用程式光碟	
4.	使用手冊	
5.	選購項目	
	● 光碟機 (CD-ROM/CD-RW/DVD-ROM/DVD-RW)	
	● 軟碟機	_

# 產品功能


# 前面板 (外部)

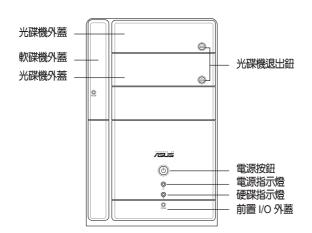

# 前面板 (内部)

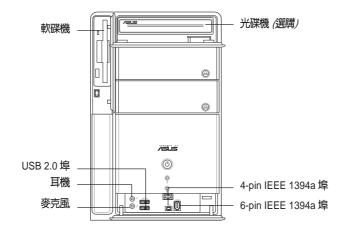

# 後面板

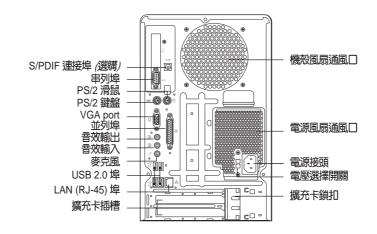


# 系統組裝




重要!請參考使用手冊中的說明以瞭解詳細的安裝方式及相關資訊。

#### 移除機殼

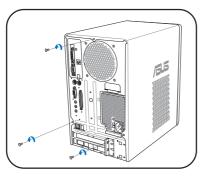

 移除固定在主機後端的三顆機 殼螺絲。

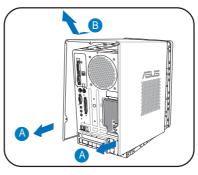


2. 將機殼往後推(A),以使機殼脫離主機支架,然後即可將機殼整個往上取出(B)。

#### 移除電源供應器



 移除電源供應器連接在主機板 上的所有連接線,並用十字螺 絲起子將固定住電源供應器的 螺絲移除。

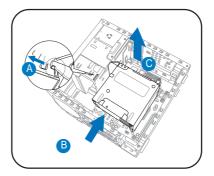


2. 鬆開電源供應器與 5.25"裝置 插槽的固定卡榫 (A),及主機後 端面板支架的固定卡榫 (B),再 將電源供應器向上取出 (C)。



**重要**!當您移除電源供應器時,請務必特別小心,避冤電源供應器模組碰撞到其他的系統元件,而造成損壞。

#### 安裝 CPU










注意:為了避免弄彎處理器針腳,在您未安裝 CPU 時,請勿取下保護蓋。

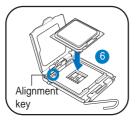








**警告!**若有誤食散熱膏或不慎將散熱膏觸及眼睛時,請立即就醫!

# 安裝 CPU 風扇



在安裝 CPU 風扇之前,請確認系統已關機,且勿接上電源,否則系統將會發生嚴重的損害。

- 1. 將 CPU 風扇置於 CPU 的上方。
- 2. 將風扇的四顆固定螺絲 輕輕鎖上約一半,再分 別將螺絲完全鎖緊。
- 3. 將風扇電源線插入主機 板的 CPU\_FAN 插座 上。

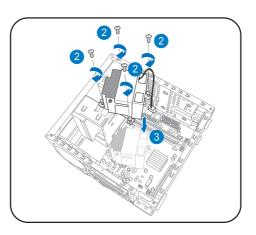

#### 安裝記憶體模組



1. 將記憶體模組插槽 兩端的白色固定卡 榫扳開。



2. 將記憶體模組的金 手指對齊插槽中的 溝槽小心的插入。




3. 若正確安裝,插槽兩端的白色卡榫會自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。




注意:由於 DDR DIMM 記憶體模組金手指部份均有凹槽的設計,因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對照金手指與插槽中的溝槽,再輕輕置入記憶體模組。因此請勿強制插入以免損及記憶體模組。


#### 安裝擴充卡



1. 請將金屬檔板的固定閂鎖依箭 頭方向扳開。




2. 取出您欲安裝之插槽所對應的 金屬檔板。




3. 將擴充卡的金手指部份對準 插槽小心地插入。再將先前 鬆開的固定閂鎖推回,即可 固定住擴充卡。


#### 安裝硬碟機

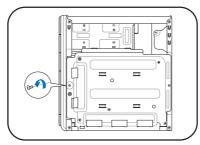


1. 移除右側面板上用以固定硬碟 機插槽的螺絲。

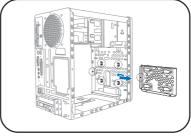


2. 將硬碟插槽輕輕地往外側推 出,即可鬆開固定卡榫。

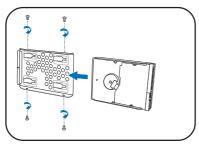

3. 將硬碟機小心地置入插槽中, 並分別鎖上四顆硬碟螺絲。

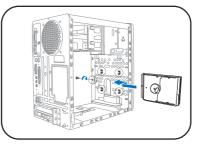

4. 將鎖好硬碟的硬碟插槽裝入機 殼中,注意需對齊四個卡榫, 且後方的螺絲孔也已對齊機殼 另一端的螺絲孔,然後將先前 取下的螺絲鎖上。並再次確定 硬碟插槽已固定妥當。

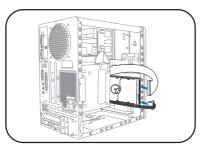


5. 連接硬碟排線及電源線。




說明: Serial ATA 介面硬碟機的安裝方式請參閱使用手冊的詳細說明。

#### 裝回機殼

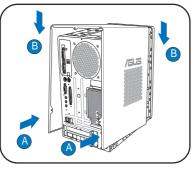

1. 將先前取下的機殼依箭頭方向 裝回主機上,並將機殼內側的 卡榫對準機身相對應的卡榫, 然後再將機殼完全地卡入主機 上。

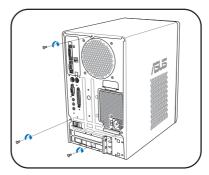

 將先前取下的三顆機殼螺絲鎖 回主機後方。


# 電壓選擇開關

本系統所附的電源,在電源插座旁有一個電壓選 擇開關,你可以利用這個開關,切換到適合您所 在區域所使用的電壓值。



說明:電壓選擇開關的預設值為 230 V。

若您所在區域提供電壓為 100-127V , 請切換到 115V 。若您所在區域提供電壓為 200-240V , 請切換到 230V。

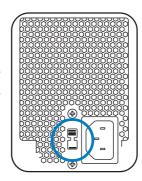



**警告!** 若您在 230V 的電壓環境使用 115V 電壓將會造成嚴重的系統損害。